

CÔNG TẮC ĐỊNH THỜI GIAN KỸ THUẬT SỐ SIMPLXA601/602

TÍNH NĂNG, ỨNG DỤNG VÀ THÔNG SỐ KỸ THUẬT :

Công tắc thời gian dùng để điều khiển đèn , quạt, vòi phun, bảng quảng cáo...

Công tắc dùng trong nhà, nơi khô ráo.

Không sử dụng để điều khiển các thiết bị an toàn.


*Thông số kỹ thuật:

- ✓ Điện áp : 230VAC; 50-60 Hz
- ✓ Tiêu thụ điện: 4.5VA.
- ✓ Nhiệt độ hoạt động : -20 °C to +55 °C
- ✓ Dòng và áp đóng ngắt tối đa : 16 A, 250V (cos ϕ = 1) / 6 A, 250V (cos ϕ = 0.6)
- ✓ Độ chính xác : 1 giây/ngày (ở 20 °C).
- ✓ Nguồn dự trữ tối đa : 3 năm.
- ✓ Công suất tối đa : Đèn sợi đốt - Đèn halogen : 1400W

Đèn Compact : 13 x 7 W, 13 x 11 W, 10 x 15 W, 8 x 23 W

Đèn huỳnh quang : đầu thường 1400VA / đầu nối tiếp 1400 VA/ đầu song song 220 VA(24 μ F).


I/ Các Menu và thông số hiển thị trên màn hình :

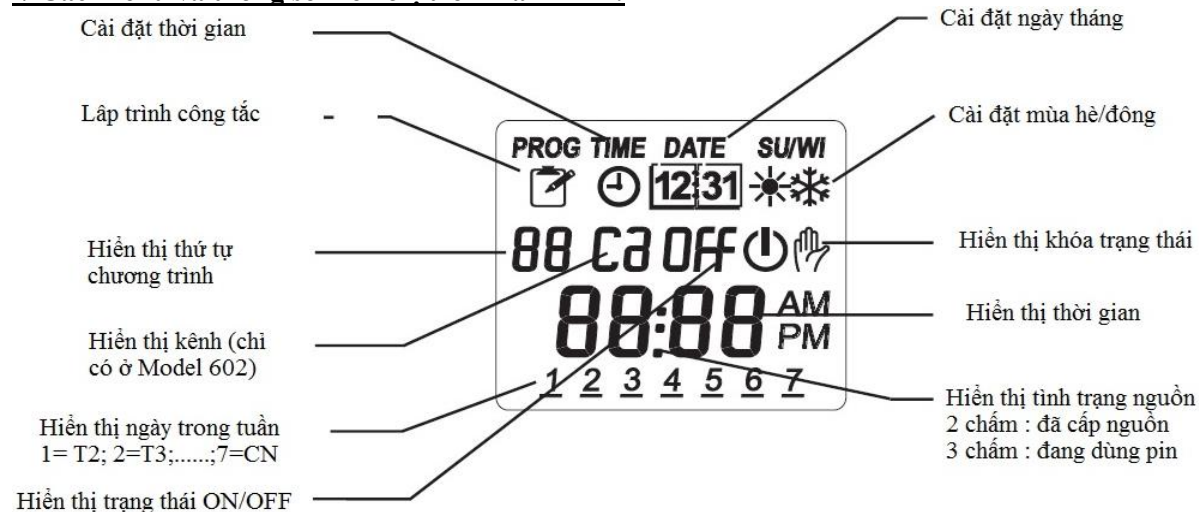

II/ Hướng dẫn đấu dây cho thiết bị :

***Chú ý** : cần tuân thủ các qui tắc về an toàn điện khi đấu dây cho thiết bị.

Đấu dây cho thiết bị chính xác theo sơ đồ dưới đây

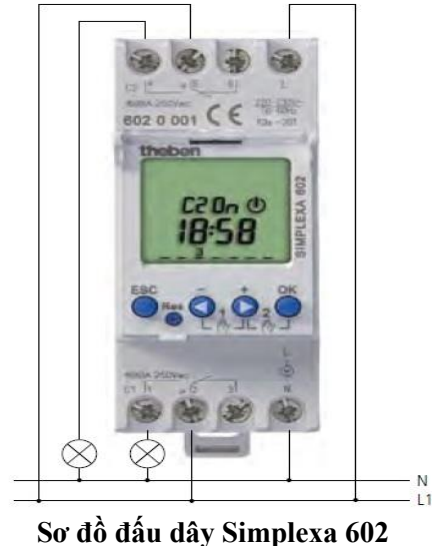

III/ Hướng dẫn cài đặt thiết bị :

1/Cài đặt ban đầu cho máy (chỉ cài đặt cho lần đầu tiên hoặc khi reset máy) :

Nhấn **ESC** khởi động thiết bị tiến hành cài đặt ngày giờ thực tế cho thiết bị:

- + Cài đặt năm thực tế: Dùng phím **(+) / (-)** để thay đổi thông số cài đặt → chọn **OK** để lưu lại.
- + Tương tự cài đặt tháng, ngày, thứ trong tuần, giờ, phút.
- + Lưu ý: Thứ trong tuần được qui định từ 1 tới 7 với thứ hai tương ứng với 1.

2/Cài đặt công tắc ON/OFF:

Nhấn **ESC** để vào menu → dùng phím **(+) / (-)** để di chuyển đến **PROG** → **OK**

* Chọn kênh (chỉ có ở model 602) : sau khi vào **PROG**, thiết bị sẽ hiển thị C1, nhấn phím **(+) / (-)** để chọn kênh mong muốn sau đó nhấn **OK**

a/Tiến hành cài đặt chương trình :

Cài đặt chương trình 1: gồm các bước

- + Chọn chương trình số 1 → **OK**
- + Nhấn phím **(+) / (-)** để chọn ON/OFF → **OK** (tự động nhấp nháy giờ cần cài đặt)
ON: Công tắc đóng/ OFF: Công tắc hở
- + Cài đặt giờ cần ON/OFF:
 - **Giờ** : Dùng phím **(+) / (-)** để chỉnh chọn giờ cần mở/ đóng công tắc sau đó nhấn **OK** để chọn và tiếp tục chuyển sang cài đặt phút cần đóng (hoặc mở)
 - **Phút** : dùng phím **(+) / (-)** để chỉnh chọn phút cần mở/ đóng công tắc sau đó nhấn **OK** để chọn và tiếp tục chuyển sang cài đặt các ngày lập lện trong 1 tuần.
 - **Các ngày lập trong tuần** : dùng phím **(+) / (-)** để lựa chọn chế độ lập lại mong muốn, có 4 chế độ lập lại được thiết lập sẵn trong thiết bị :
 - Tất cả ngày trong tuần (tương ứng 1 tới 7)
 - Lập ngày làm việc từ thứ hai tới thứ sáu (tương ứng từ 1 tới 5)
 - Lập ngày nghỉ : thứ bảy và chủ nhật (tương ứng 6-7)
 - Lập ngày làm việc từ thứ hai tới thứ bảy (tương ứng 1 tới 6)
 - Lập lẻ 1 ngày trong tuần

Cài đặt chương trình 2, 3, 4... Tương tự chương trình 1. Hoàn tất cài đặt chọn **ESC** (hoặc đợi 1 phút) máy sẽ trở về màn hình làm việc.

b/Xem lại chương trình đã cài đặt: Nhấn **ESC** để vào MENU dùng phím **(+) / (-)** chọn **PROG** → **OK**. Dùng phím **(+) / (-)** chọn chương trình cần xem lại → **ESC** nếu muốn thoát ra.

c/Xóa chương trình đã cài đặt:

- + Xóa tất cả: nhấn **Reset**
- + Xóa 1 chương trình bất kỳ: Nhấn **ESC** vào **MENU** dùng phím **(+) / (-)** chọn **PROG** → **OK** → đến chương trình cần xóa → **OK** (dòng hiển thị giờ phút sẽ nhấp nháy) nhấn phím **(+) / (-)** thì màn hình hiển thị --:--; nhấn **OK** để xác nhận xóa.
Thứ tự sắp xếp các chương trình phía sau sẽ thay đổi để thay thế các vị trí chương trình vừa xóa

d/ Sửa chương trình:

- + Nhấn **ESC** vào **MENU** duy chuyển phím **(+) / (-)** đến **PROG** → **OK** → đến chương trình cần sửa → **OK** (dòng hiển thị giờ phút sẽ nhấp nháy) nhấn **OK** thêm 1 lần để tiến hành sửa lại giờ, phút.
- + Chỉ có sửa được giờ, phút còn ngày lập lại thì không sửa được.

3/ Khóa trạng thái Bật/Tắt :

Có thể khóa trạng thái ON/OFF (hình bàn tay hiển thị sau ON/OFF cho các kênh theo cách sau:

- Model 601 : nhấn cùng lúc phím **(+) và (-)** .
- Model 602 : Kênh 1 nhấn cùng lúc phím **(+) và (-)** .
Kênh 2 nhấn cùng lúc phím **(+) và OK**

Điện thoại hỗ trợ:

ĐT: 0934 117 246