

CÔNG TẮC ĐỊNH THỜI GIAN KỸ THUẬT SỐ TR 611 top2

TÍNH NĂNG, ỨNG DỤNG VÀ THÔNG SỐ KỸ THUẬT :

Công tắc thời gian dùng để điều khiển đèn , quạt, vòi phun, bảng quảng cáo...


Công tắc dùng trong nhà, nơi khô ráo.

Không sử dụng để điều khiển các thiết bị an toàn.


*Thông số kỹ thuật:

- ✓ Điện áp :230- 240VAC; 50-60 Hz
- ✓ Tiêu thụ điện khi nghỉ : 0,8W.
- ✓ Điện áp xung tối đa : 4kV.
- ✓ Nhiệt độ hoạt động : -30 °C to +55 °C
- ✓ Dòng và áp đóng ngắt tối đa : 16 A, 250V ($\cos \phi = 1$) / 10 A, 250V ($\cos \phi = 0.6$)
- ✓ Dòng đóng ngắt tối thiểu : 10mA AC.
- ✓ Độ chính xác : 0,25 giây/ngày (ở 20 °C).
- ✓ Nguồn dự trữ tối đa :10 năm.
- ✓ Công suất tối đa : + Đèn sợi đốt - Đèn halogen : 2600W
+ Đèn Compact : 22 x 7 W, 18 x 11 W, 16 x 15 W, 16 x 20 W, 14 x 23 W
+ Đèn huỳnh quang : đầu thường 1000VA / đầu nối tiếp 1000 VA/ đầu song song 730 VA 80 μ F.

I/ Các thông số hiển thị trên màn hình :

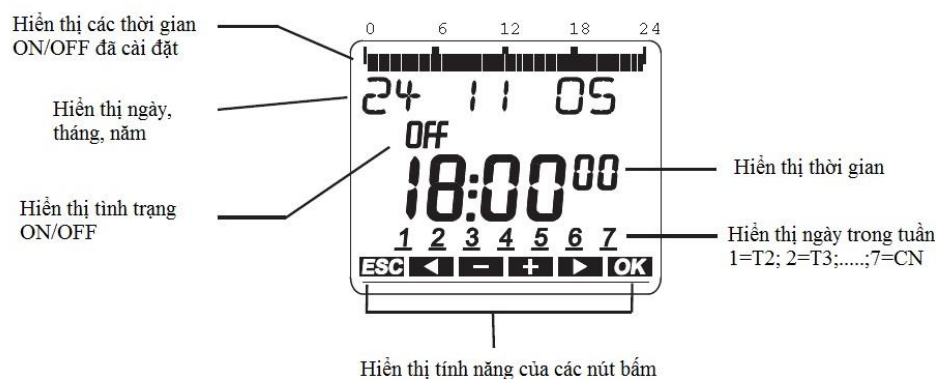

II/ Hướng dẫn đấu dây cho thiết bị :

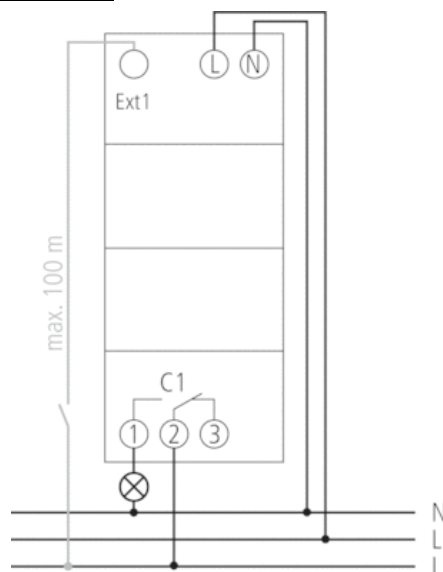

III/ Hướng dẫn cài đặt thiết bị :

Dùng phím (+) / (-) để thay đổi thông số cài đặt → chọn **OK** để lưu lại.

1/Cài đặt ban đầu cho máy (chỉ cài đặt cho lần đầu tiên hoặc khi reset máy) :

Thứ tự cài đặt ban đầu cho máy : Cài đặt ngôn ngữ → Năm → Tháng → ngày

→ giờ → phút → mùa hè/mùa đông (Việt Nam chọn No SU

– WI)

2/Cài đặt công tắc ON/OFF:

a/Tiến hành cài đặt chương trình :

Nhấn **MENU → PROGRAM → NEW → SWITCHING TIME** → chọn thứ tự cho chương trình → chọn chế độ ON/OFF cho chương trình → cài đặt giờ → cài đặt phút → cài đặt ngày lặp lại trong tuần

Sau khi cài đặt ngày lặp lại trong tuần có thể chọn **SAVE** để lưu lại hay chọn **COPY** để thêm ngày lặp lại trong tuần.

Sau khi hoàn tất chọn ngày lặp lại trong tuần chọn **SAVE** để lưu lại.

b/Xem lại chương trình đã cài đặt: **MENU → PROGRAM → VIEW → SWITCHING TIME** → chọn chương trình muốn xem lại, sau khi xem xong nhấn **MENU** để thoát

c/Xóa chương trình đã cài đặt:

- + Xóa tất cả: nhấn cùng lúc cả 4 nút, sau đó chọn **DELETE PROGRAM**
- + Xóa 1 chương trình bất kỳ: **MENU → PROGRAM → DELETE → SWITCHING TIME** → chọn chương trình cần xóa.

d/ Sửa chương trình:

MENU → PROGRAM → CHANGE → SWITCHING TIME → chọn chương trình muốn sửa

→ chọn ngày trong tuần muốn sửa → sửa giờ → sửa phút → chọn lưu lại cho riêng ngày đã sửa hay lưu lại cho tất cả các ngày trong chương trình.

3/Cài đặt chế độ xung:

Nhấn **MENU → PROGRAM → NEW → PULSE** → chọn thứ tự cho chương trình → chọn chế độ ON/OFF cho chương trình → cài đặt giờ → cài đặt phút

→ cài đặt độ rộng xung (theo trình tự xx Phút → yy Giây) → cài đặt ngày lặp lại trong tuần.

Sau khi cài đặt ngày lặp lại trong tuần có thể chọn **SAVE** để lưu lại hay chọn **COPY** để thêm ngày lặp lại trong tuần.

Sau khi hoàn tất chọn ngày lặp lại trong tuần chọn **SAVE** để lưu lại

***Chú ý :** Xem lại và chỉnh sửa tương tự như phần ON/OFF.

4/Cài đặt chế độ chu kỳ:

Nhấn **MENU → PROGRAM → NEW → CYCLE** → chọn thứ tự cho chương trình → chọn chế độ ON/OFF cho chương trình → cài đặt giờ → cài đặt phút → cài đặt ngày lặp lại trong tuần.

→ cài đặt độ rộng chu kỳ (theo trình tự xx Giờ → yy Phút) Sau khi cài đặt chọn **CONTINUOUS** để tiếp tục lặp lại chu kỳ hay hay chọn **WITH END** để dừng.

***Chú ý :** Xem lại và chỉnh sửa tương tự như phần ON/OFF.

5/ Chỉnh tay trạng thái Bật/Tắt :

Có thể chỉnh tay hay khóa trạng thái ON/OFF cho công tắc bằng cách nhấn cùng lúc phím < và >.

Chỉnh tay trạng thái ON/OFF:

Nhấn và thả nhanh 2 nút

Khóa trạng thái ON/OFF:

Nhấn và giữ (khoảng 2 giây) 2 nút

Tắt chỉnh tay hay khóa trạng thái :

Nhấn và thả 2 nút

6/ Cài đặt tín hiệu ngõ vào ngoại:

MENU → OPTION → EXTERNAL INPUT → SWITCHING → MANUAL

Sau đó có thể lựa chọn **PERMANENT ON** HAY **PERMANENT OFF**

7/ Cài đặt pin :

MENU → OPTION → PIN → WITH PIN

Sau đó có thể chọn **NEW PIN** để thêm pin mới hay **CURRENT PIN** để thay đổi pin.